

# COSORI®

## Használati útmutató

Pro LE 4,7-literes forrólevegős sütő

Pro LE sorozat

Modell: CAF-L501



**Kérdése, észrevétele van?**

[hello@cosori.hu](mailto:hello@cosori.hu)

# Köszönjük vásárlását!

(Reméljük ugyanúgy szereti majd új sütőjét, ahogy mi!)



*csatlakozzon* a Cosori közösséghez a Facebookon!  
[facebook.com/cosorimagyarország](https://facebook.com/cosorimagyarország)



*fedezze fel* receptgyűjteményünket!  
[www.cosori.hu/receptek](http://www.cosori.hu/receptek)



*élvezze* a séfjeink által kreált, hetente megjelenő egyedi recepteket!

Mindannyiunk nevében üdvözljük a Cosori-nál,

*Kellemes főzést kívánunk!*

## Tartalomjegyzék

Csomag tartalma	3
Műszaki adatok	3
Biztonsági tudnivalók	4
Ismerje meg sütőjét	6
A sütő ábrája	6
Üzenetek a kijelzőn	7
Az első használat előtt	8
A sütő használata	9
Tisztítás és karbantartás	13
Hibaelhárítás	14
Garanciális információk	15
Vevőszolgálat	15

## Csomag tartalma

- 1 x Pro LE 4,7-literes forrólevegős sütő
- 1 x Receptkönyv
- 1 x Használati útmutató

## Műszaki adatok

<b>Tápfeszültség</b>	AC 220-240V, 50/60Hz
<b>Névleges teljesítmény</b>	1500W
<b>Űrtartalom</b>	4,7 l (étel 2-4 személy részére)
<b>Hőmérséklet tartomány</b>	75°-230°C
<b>Időzítő</b>	1-60 min
<b>Méret</b> (fogantyúval és a légkivezetés távtartójával)	30,7 x 27,4 x 38,4 cm
<b>Tömeg</b>	4,54 kg
<b>Készenléti fogyasztás</b>	<0.5W

# TANULMÁNYOZZA ÉS ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

## FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

**Kérjük olvassa el és tartsa be a következő alapvető biztonsági szabályokat!**

### Biztonsági szabályok

#### • **Ne érintse meg a forró felületeket! Használja a fogantyút!**

- Legyen óvatos, amikor a kosarat sütés után megfordítja, mert a forró crisp-ező tányér kieshet, és sérülést okozhat!
- **Ne** takarja el a szellőzőnyílásokat! A nyílásokon keresztül forró gőz távozik. Kezét és arcát ne tegye a nyílások közelébe!

### Általános biztonság

- **Ne** merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a sütőt, vagy a hálózati csatlakozót!
- Különösen ügyeljen a sütő közelében tartózkodó gyermekekre!
- Húzza ki a hálózati csatlakozót, ha a sütő nincs használatban, vagy szeretné megtisztítani! Hagyja lehűlni a sütőt, mielőtt bármilyen részegységét eltávolítaná vagy behelyezné!
- **Ne** használja a sütőt, ha az hibás, törött illetve ha a hálózati vezetéke vagy csatlakozója sérült! Hívja **Vevőszolgálatunkat!** (lásd 15. oldal)
- **Ne** használjon nem eredeti alkatrészeket és kiegészítőket, mivel azok sérülést okozhatnak!
- **Ne** használja kültéren!

- **Ne** helyezze a sütőt, vagy bármely részegységét működő/forró tűzhelyre vagy sütőbe!
- Legyen különösen körültekintő, ha mozgatja a sütőt (ill. kiveszi a kosarat), mivel forró olajat vagy egyéb forró folyadékot tartalmazhat!
- **Ne** használjon fém súrolószivacsot a tisztításhoz! A szivacsról leváló fémdarabok miatt a későbbiekben áramütést szenvedhet.
- **Ne** helyezzen semmit a sütő tetejére! **Ne** tároljon semmit a sütőben!
- **Ne** üsse meg kemény tárgygal a sütő tetejét, mert az edzett üveg megrepedhet! Az edzett üveg erősebb és biztonságosabban törik, mint a közönséges üveg, de a megrepedés után bármikor összetörhet. Ha repedést lát, forduljon a **Vevőszolgálat**hoz (lásd 15. oldal)!
- A sütőt - felügyelet mellett - 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják. Felügyelet hiányában el kell magyarázni és a felhasználónak tisztában kell lennie a sütő használatából fakadó veszélyekkel.
- Gyermekek nem játszhatnak a légsütővel!
- A sütő tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül!

- Ne üzemeltesse a sütőt külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel!

### Sütés közben

- A sütő **kizárólag** forró levegővel működik. Soha ne töltsen meg a kosarat olajjal, vagy egyéb zsiradékkal!
- **Soha** ne használja a sütőt a kosár nélkül!
- **Ne** rakjon túl sok ételt a sütőbe és ne rakjon bele fém eszközöket!
- **Ne** töltsen túl a sütő kosarát! A túlzott mennyiségű élelmiszer hozzáérhet a fűtőspirálokhoz és tűzveszélyt okozhat.
- **Ne** érintse meg a tartozékokat sütés közben vagy közvetlenül utána!
- **Ne** helyezzen papírt, kartont, nem hőálló műanyagot vagy hasonló anyagokat a sütőbe! Használhat sütőpapírt vagy alufóliát.
- **Soha** ne tegyen sütőpapírt a sütőbe étel nélkül! A levegő keringése miatt a papír felemelkedhet és megérintheti a fűtőspirálokot.
- **Mindig** használjon hőálló edényeket! Legyen rendkívül körültekintő, ha nem fémből, vagy üvegből készült edényeket használ!
- **Tartsa távol** a sütőt gyúlékony anyagoktól (függöny, asztalterítő stb.)! Használja sík, stabil, hőálló felületen, hőforrásoktól és folyadékoktól távol!
- Azonnal kapcsolja ki és húzza ki a sütőt, ha sötét füstöt lát kijönni belőle. A fehér füst normális jelenség, amelyet a zsír felmelegítése, vagy az étel fröccsenése okoz, de a sötét füst azt jelenti, hogy az étel ég, vagy elektromos probléma van. Várja meg, amíg a füst eloszlik, mielőtt kihúzza a kosarakat. Ha az ok nem az égett étel volt, forduljon

**Vevőszolgálatunkhoz!** (lásd 15. oldal).

### Hálózati csatlakozás

- **Ne** hagyja, hogy a hálózati kábel (vagy bármilyen hosszabbító) leljön az asztal vagy pult széléről, vagy, hogy az forró felülethez érjen!
- Távolítsa el és dobja ki a légsütő tápcsatlakozójára szerelt védőburkolatot, hogy elkerülje a fulladásveszélyt!
- **Soha** ne csatlakoztassa a sütőt pult alatt található aljzatba!
- Tartsa távol a sütőtől és annak vezetékétől a 8 évnél fiatalabb gyermekeket!

### Elektromágneses mezők (EMF)

A Cosori forrólevegős sütő megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó összes szabványnak. Ha megfelelően és a jelen használati útmutatóban leírtak szerint kezelik, a jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján a készülék biztonságosan használható.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kidobni és újrahasznosítás céljából megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megóvni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet.

A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta!


# ISMERJE MEG SÜTŐJÉT

Az Ön Cosori forrólevegős sütője gyors, 360°-os légkeringető technológiát használ, hogy kevés olajjal vagy olaj nélkül is süthessen, így gyorsan ropogós, ízletes ételeket készíthet, akár 85%-kal kevesebb kalóriával, mint az olajsütőkben. Felhasználóbarát, egyérintéses kezelőszerveivel, tapadásmentes kosaraival és intuitív, biztonságos kialakításával a Cosori forrólevegős sütő a konyhája sztárja lesz.

## Megjegyzés:

- **Ne próbálja meg felnyitni a sütő tetejét, az nem egy nyitható fedél!**
- **A kosarak és a crisp-ező alátét alumíniumból készülnek, tapadásmentes bevonattal, PFOA- és BPA-mentesek.**


## A sütő ábrája

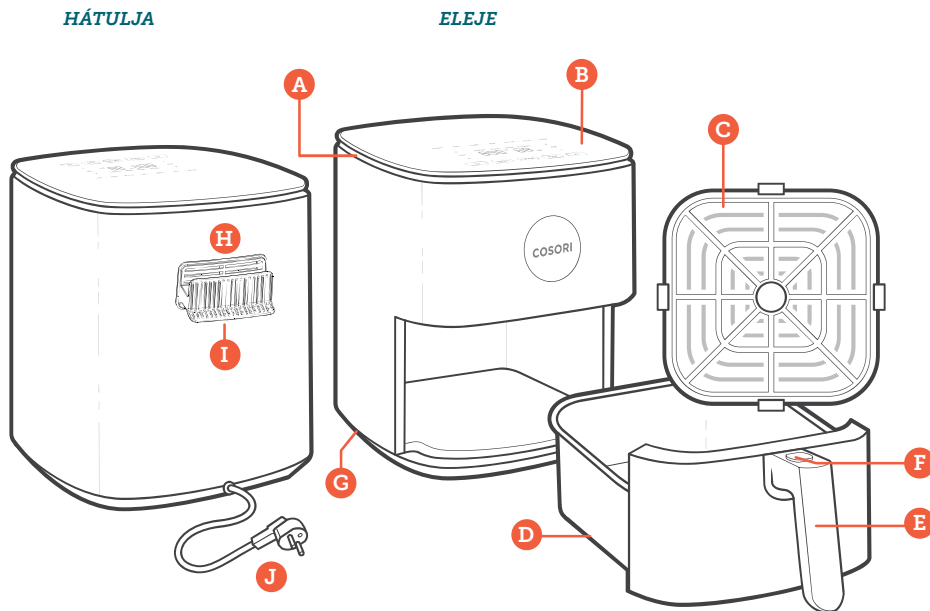

- |                            |                                    |                          |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>A.</b> Levegő bevezetés | <b>F.</b> Kosár kioldó gomb        | <b>J.</b> Hálózati kábel |
| <b>B.</b> Vezérlő képernyő | <b>G.</b> Fogantyú a készülékházon |                          |
| <b>C.</b> Crisp-ező alátét | <b>H.</b> Légekivezetés            |                          |
| <b>D.</b> Kosár            | <b>I.</b> Légekivezetés távtartója |                          |
| <b>E.</b> Kosár fogantyú   |                                    |                          |

## A kijelző

**Megjegyzés:** Ha megnyom egy gombot egy funkció, vagy program használatához, a gomb sárgára vált, jelezve, hogy az aktív.

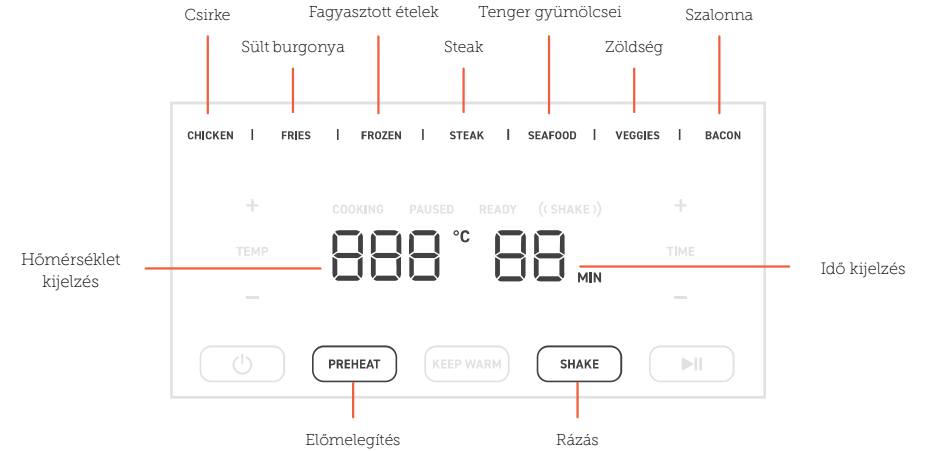


**Megjegyzés:** A "Shake" gombbal be- és kikapcsolja a Rázás mlékeztető funkciót.


## Vezérlőpanel




## Üzenetek a kijelzőn




Emlékeztető az étel megfordítására vagy rázására.




Az előmelegítés befejeződött, a sütő üzemkész.



A sütés üzemel.



A sütés szünetel.



A program véget ért.


# AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

## Kicsomagolás, beüzemelés

1. Távolítson el minden csomagolóanyagot a sütőről, beleértve az ideiglenes matricákat is!
2. Helyezze a sütőt stabil, vízszintes, hőálló felületre! Tartsa távol az olyan helyektől amit a gőz károsíthat! (például falaktól, vagy szekrényektől).

**Megjegyzés:** Hagyjon legalább 13 cm-t a sütő mögött és felett! [1.1 ábra] Hagyjon elegendő helyet a kosár eltávolításához!

3. A fogantyú segítségével húzza ki a kosarat. Távolítson el minden műanyagot a kosárból!
4. Mossa ki alaposan mosogatógéppel vagy karcmentes szivaccsal a crisp-ező alátétet és a kosarat!
5. Enyhén nedves ruhával törölje le a sütő belsejét és külsejét. Törölőruhával törölje szárazra!
6. Helyezze vissza a crisp-ező alátétet a kosárba, a kosarat pedig a sütőbe!

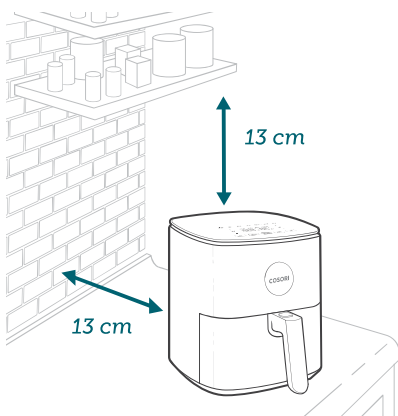

1.1 ábra

## Próbaüzem

A próbaüzem segít megismerkedni a sütővel, megbizonyosodni arról, hogy megfelelően működik, és megtisztítja az esetleges maradványoktól a folyamat során.


1. Győződjön meg arról, hogy a sütő kosarai üresek, és csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz!
2. Nyomja meg a Preheat gombot! A kijelzőn "205°C" és "4 MIN" felirat látható.
3. Nyomja meg a ►|| gombot az előmelegítés megkezdéséhez! Az előmelegítés végét a sütő sípolással jelzi.
4. Húzza ki a kosarat és hagyja hűlni 4 percig! Ezután helyezze vissza az üres kosarat a sütőbe!
5. Nyomja meg a **STEAK** gombot a Steak beállítás kiválasztásához! A kijelző "230°C" és "6 MIN" feliratot mutat.
6. Nyomja meg a **TIME** gombot. Az idő 5 percre változik.
7. Nyomja meg a ►|| gombot a kezdéshez! A folyamat végét a sütő sípolással jelzi.
8. Húzza ki a kosarat és hagyja teljesen kihűlni!

### Megjegyzés:

- Legyen óvatos, amikor a kosarat sütés után megfordítja, mert a forró crisp-ező tányér kieshet, és sérülést okozhat!
- Ne csavarozza le a kosár fogantyúját a kosárról!

## Gumi ütközők

- A crisp-ező alátétet négy gumi ütköző akadályozza meg abban, hogy közvetlenül a kosárhoz érve károsítsa annak tapadásmentes bevonatát. Az ütközők biztonságos, az FDA által jóváhagyott anyagból készültek.
- Az ütközőket csak tisztítás céljából távolítsa el! Az ütközők eltávolítását kezdje az alátét aljáról, és először az ütköző egyik, majd másik oldalát húzza le! [1.2 ábra]
- Az ütközők visszahelyezéséhez először áztassa be őket vízbe! Ezután nyomja vissza az egyes ütközőket a crisp-ező alátét alján keresztül! Egyszerre az ütköző egyik oldalát nyomja csak be!

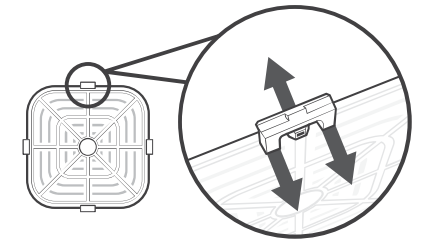

1.2 ábra

# A SÜTŐ HASZNÁLATA


## Előmelegítés

Javasoljuk, hogy melegítse elő a sütőt, mielőtt ételt tenne bele, kivéve, ha az már forró. Előmelegítés nélkül az ételek nem fognak tökéletesen átsülni.

1. Csatlakoztassa a sütőt a hálózathoz! Nyomja meg a **ON** gombot a bekapcsoláshoz!
2. Nyomja meg a **PREHEAT** gombot! A kijelzőn "205°C" és "4 MIN" felirat látható.
3. Szükség esetén, nyomja meg a **+** vagy **-** gombokat a hőmérséklet beállításához! Az idő automatikusan állítódik.
4. Nyomja meg a ►|| gombot az előmelegítés megkezdéséhez!
5. Az előmelegítés befejeztével a sütő hármat sípol. A kijelzőn a beállított hőmérséklet látható. [2.1 ábra]

**Megjegyzés:** Ha 3 percig egyetlen gombot sem nyom meg, a sütő törli a beállításokat, és készenléti módba lép.

Hőmérséklet	Idő
205°–230°C	4 perc
145°–200°C	3 perc
75°–140°C	2 perc




2.1 ábra

## Sütés

### Megjegyzés:

- **Ne** helyezzen semmit a sütő tetejére! Ez módosíthatja a beállított sütési programot és repedéseket okozhat a kijelző üvegén. [2.1 ábra]
- A forrólevegős sütő nem olajsütő. Ne töltsen meg a kosarakat olajjal, sütőzsírral vagy más folyadékkal!
- Amikor kiveszi a kosarat a sütőből, ügyeljen a forró gőzre!

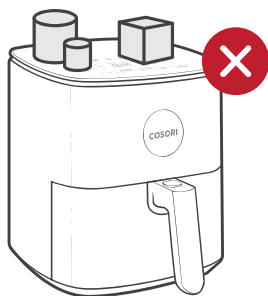

2.1 ábra

## Sütési funkciók

A sütési funkciók használata a legegyszerűbb módja a sütő használatának. A funkciók az adott ételtípus elkészítéséhez való ideális hőmérséklet és idő beállításokat tartalmazzák.

1. Nyomja meg a funkció gombját az adott funkció kiválasztásához! A sütő automatikusan átvált a funkció alapértelmezett beállításaira.
2. Módosíthatja az időzítőt (1–60 perc), a hőmérséklet (75–230 °C) és a rázási emlékeztető beállításait.
3. Az idő vagy a hőmérséklet gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a + vagy – gombot!
4. A rázási emlékeztető ki vagy bekapcsolásához nyomja meg a **SHAKE** gombot!

*Megjegyzés:* Az eredmények eltérőek lehetnek. Tekintse meg receptkönyvünket, ahol segítséget talál a funkciók használatához a tökéletes eredmény érdekében!

Funkció	Alapértelmezett hőmérséklet	Alapértelmezett idő	“Rázás” emlékeztető?*
Csirke	190°C	20 perc	-
Sült burgonya**	195°C	25 perc	((SHAKE))
Fagyasztott ételek	175°C	10 perc	-
Steak	230°C	6 perc	-
Tenger gyümölcssei	175°C	8 perc	((SHAKE))
Zöldség	170°C	10 perc	((SHAKE))
Szalonna	160°C	8 perc	-
Előmelegítés	205°C	4 perc	-
Melegen tartás	75°C	5 perc	-

\* lásd **Az étel rázása** (13. oldal).

\*\* lásd a **Sütési útmutatót**, 14. oldal, hogyan készítsünk sült burgonyát.

## Sütés

1. **Melegítse elő a sütőt (lásd 9. oldal).**
2. Ha a sütő kijelzőjén megjelent a “READY” felirat, tegye az ételt a kosárba!
  - A legjobb eredmény érdekében tegye a crisp-ező alátétet a kosárba, hogy a felesleges olaj lecsepegjen a kosár aljára!
3. Válasszon egy funkció! (lásd 12. oldal)

*Megjegyzés:* A funkciók az adott ételtípus elkészítéséhez való ideális hőmérséklet és idő beállításokat tartalmazzák. Funkció kiválasztása nélkül is beállíthat egyéni időt és hőmérsékletet.

4. Szükség esetén változtasson a sütés hőmérsékletén és idején! Ezt a sütés folyamán bármikor megteheti.
  - a. Nyomja meg a + vagy – gombot a hőmérséklet (75°–230°C) vagy az idő (1–60 perc) módosításához!


### Megjegyzés:

- Az idő vagy a hőmérséklet gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a + vagy – gombot.
- A rázási emlékeztető ki vagy bekapcsolásához nyomja meg a **SHAKE** gombot!

5. Nyomja meg a **▶▶** gombot a sütés megkezdéséhez!
6. Ha a rázási emlékeztetőt bekapcsolta, az a sütési idő felénél jelenik meg. A készülék ötször sípol, és a **(Shake)** felirat villog a kijelzőn.
  - a. Nyomja meg a kosárkioldó gombot, hogy kivegye a kosarat a sütőből, ügyelve a forró gőzre! A sütő automatikusan leáll, és a kijelző kikapcsol, amíg a kosarat vissza nem helyezik.
  - b. Rázza vagy forgassa meg az ételt!
  - c. Helyezze vissza a kosarat a sütőbe!

**Megjegyzés:** lásd **Az étel rázása** (13. oldal).

7. A sütő háromszor sípol, amikor a sütés befejeződött. A kijelzőn az alábbi jelzés látható:



8. Szükség esetén használja a melegen tartás funkciót! Nyomja meg a **Keep Warm** gombot! Nyomja meg a + vagy – gombot az idő megváltoztatásához! (1–60 perc).
9. Vegye ki a kosarat a sütőből, ügyelve a forró gőzre!
10. Tisztítás előtt hagyja kihűlni!

## Az étel rázása

### Hogyan rázzuk az ételt?

- Sütés közben vegye ki a kosarat a sütőből, és rázza meg, keverje össze vagy fordítsa meg az ételt!
  - A. Az étel rázása:
    1. Biztonsági okokból tartsa a kosarat közvetlenül egy hőálló felület felett!
    2. Rázza meg a kosarat!

*Megjegyzés:* Ne használja ezt a módszert, ha fennáll a forró folyadék kifröccsenésének veszélye!

- B. Ha a kosár túl nehéz, hogy megrázza és forró folyadék is van benne:
    1. Helyezze a kosarat egy hőálló tartóra vagy felületre!
    2. Használjon eszközt az étel megforgatásához illetve megkeveréshez!
- Amikor kiveszi a kosarakat, a sütő automatikusan leáll. Biztonsági szolgáltatásként a kijelző kikapcsol, amíg a kosarakat vissza nem helyezik.
  - Amint visszahelyezi a kosarakat, a sütés automatikusan folytatódik.
  - Kerülje a 30 másodpercnél hosszabb rázást (szünetet), mert a sütő elkezdhet lehűlni.

## Mit rázzunk?

- Kisméretű, darabos ételeket, mint pl. sültburgonya, csirke falatkák.
- Rázás nélkül az ételek nem biztos, hogy ropogósak lesznek vagy egyenletesen átsülnek.
- Az egyenletes barnulás érdekében más ételeket, mint például a steaket megfordíthatja.

## Mikor rázzuk?

- Rázza vagy fordítsa meg az ételt a sütés felénél, vagy szükség esetén többször is.
- A rázás emlékeztető célja, hogy emlékeztesse Önt az étel ellenőrzésére. Érintse meg a RÁZÁS gombot a Shake Reminder bekapcsolásához. Egyes funkciók automatikusan használják a rázás emlékeztetőt (lásd: Funkciók, 10. oldal).

## Rázás emlékeztető

- A rázás emlékeztető öt sípolással figyelmezteti Önt, és a **(Shake)** felirat villog a kijelzőn.
- Ha nem távolítja el a kosarat, a rázás emlékeztetés 1 perc múlva ismét sípol, és a kijelzőn a **(Shake)** felirat folyamatosan világít.
- Az emlékeztető eltűnik, ha kiveszi a kosarat..

## Sütési útmutató

### Töltés

- Ha a kosár túl van töltve, az étel nem sül meg egyenletesen.

### Olaj használata

- Ha egy kevés olajat ad az ételhez, az ropogósabb lesz. Ne használjon többet, 30 ml olajnál!
- Az olajspray kiválóan alkalmas kis mennyiségű olaj egyenletes felvitelére minden ételre.

## Tipppek

- Sütőjében bármilyen fagyasztott ételt vagy sütőben süthető ételt elkészíthet.
- Sütemények, piték vagy bármilyen töltelékkel, tésztával készülő étel készítéséhez tegye az ételt hőálló edénybe, mielőtt a kosárba tenné!
- Magas zsírtartalmú ételek készítésekor a zsír a kosár aljára csöpög. A túlzott füstképződés elkerülése érdekében használat után öntse ki a zsíradékot a kosárból!
- A folyadékban pácolt ételek fröccsenést és felesleges füstöt okoznak. Szárítsa meg/ itassa fel a nedvességet az ételkészítés előtt!

## Sült burgonya

- Adjon hozzá 8-15 ml olajat a ropogósság érdekében!
- Ha nyers burgonyából készíti, sütés előtt áztassa a nyers burgonyát vízbe 15 percre, hogy eltávolítsa a keményítőt! Az olaj hozzáadása előtt törölruhával törölje szárazra!
- Ha ropogósabb burgonyát szeretne, vágja azt kb. 0,6 x 7,6 cm-es csikokra.

**Megjegyzés:** Ha többet szeretne megtudni a Cosori konyháról, tekintse meg a Receptkönyvünket!

## Egyéb funkciók

### Szünet

1. Nyomja meg a ►|| gombot a sütés szüneteltetéséhez! A sütő leállítja a fűtést, a ►|| gomb sárgán villog mindaddig, amíg újra meg nem nyomja a folytatáshoz.
2. 30 perc inaktivitás után a sütő kikapcsol.
3. Ez a funkció lehetővé teszi a sütési program szüneteltetését anélkül, hogy kivenné a kosarat a sütőből.

## A sütés automatikus folytatása

- Ha kihúzza a kosarakat, a sütő automatikusan leáll. A kijelző biztonsági funkcióként ideiglenesen kikapcsol.
- Amikor visszateszi a kosarat, a sütő automatikusan folytatja a sütést a korábbi beállítások szerint.

## Automatikus kikapcsolás

- Ha a sütőnek nincs aktív sütési programja, törli az összes beállítást, és három perc inaktivitás után kikapcsol.

## Túlmelegedés elleni védelem

- Ha a sütő túlmelegszik, biztonsági okokból automatikusan kikapcsol.
- Hagyja teljesen lehűlni a sütőt, mielőtt újra használná!

# TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

### Megjegyzés:

- **Tisztítsa meg a sütő kosarát és a crisp-ező alátétet minden használat után!**
- **A kosár alufóliával való kibélelése megkönnyítheti a tisztítást. Ne helyezzen alufóliát a crisp-ező alátétre!**


1. Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket. Tisztítás előtt hagyja teljesen kihűlni! Húzza ki a kosarat a gyorsabb hűlés érdekében!
2. Szükség esetén nedves ruhával törölje le a készülék külsejét!
3. A kosár és a crisp-ező alátét mosogatógépben moshatóak. Mindkettőt tisztíthatja szappanos vízzel és karcmentes szivaccsal is. Ha szükséges, áztassa be őket!

**Megjegyzés:** A kosár és a crisp-ező alátét tapadásmentes bevonattal vannak ellátva. Kerülje a fém eszközök és súroló hatású tisztítószer használát!

4. Makacs zsírlerakódások esetén:
  - a. Egy kis tálban keverjen össze 30 ml szódobikarbónát és 15 ml vizet, hogy kenhető pasztát kapjon!

- b. Szivaccsal kenje fel a pasztát és dörzsölje be! Öblítés előtt hagyja hatni a pasztát 15 percig!
  - c. Használat előtt mossa le a kosarat szappannal és vízzel!
5. A sütő belsejét enyhén nedves, nem karcoló szivaccsal vagy ronggyal tisztítsa meg! Ne merítse vízbe! [3.1 ábra] Ha szükséges, tisztítsa meg a fűtőspirált az ételmaradékoktól!
  6. Használat előtt szárítsa meg!

**Megjegyzés:** A sütő bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a fűtőspirál teljesen megszáradt!

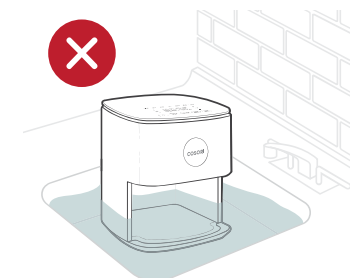

3.1 ábra

# HIBAEELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges megoldás
<b>A készülék nem kapcsol be.</b>	Győződjön meg arról, hogy a készülék be van dugva! Helyezze be a kosarat a helyére!
<b>Az ételek nem sülnek meg teljesen.</b>	Helyezzen kisebb mennyiségű ételmiszert a kosárba! Ha a kosár túl van töltve, akkor az ételek nem sülnek át megfelelően. Növelje a főzési hőmérsékletet vagy időt!
<b>Az ételek egyenetlenül sülnek meg.</b>	Az egymáson vagy egymáshoz közel lévő ételeket fel kell rázni vagy meg kell fordítani sütés közben. (lásd <b>Az étel rázása</b> , 11. oldal)
<b>Az ételek nem ropogósak.</b>	Kis mennyiségű olaj permetezése vagy ecsetelése növelheti az étel ropogósságát. (lásd Sütési útmutató, 12. oldal).
<b>A sült burgonya nem megfelelő</b>	Lásd <b>Sült burgonya</b> , 12. oldal
<b>A kosár nem csúszik a helyére.</b>	Ellenőrizze, hogy a kosár ne legyen túltöltve ételmiszerral!
<b>Fehér füst jön ki a sütőből.</b>	A készülék első használatkor fehér füstöt termelhet. Ez normális. Győződjön meg róla, hogy a kosarat és a sütő belsejét megfelelően megtisztította a lerakódott zsiroktól! Zsíros ételek sütésekor zsiradék gyűlik össze a crisp-ező alátét alatt. Ez a zsiradék fehér füstöt termel, és a kosár forróbb lehet a szokásosnál. Ez normális, és nem befolyásolja a sütést. Kezelje körültekintően a kosarat!
<b>Sötét füst jön ki a sütőből.</b>	Azonnal kapcsolja ki és húzza ki a sütőt, ha sötét füstöt lát kijönni belőle. A sötét füst azt jelenti, hogy az étel ég, vagy elektromos probléma van. Várja meg, amíg a füst eloszlik, mielőtt kihúzza a kosarakat. Ha az ok nem az égett étel volt, forduljon <b>vevőszolgálatunkhoz</b> (lásd 15. oldal)!
<b>A sütőnek műanyag szaga van.</b>	Sütőjének a gyártási folyamatból adódóan műanyag szaga lehet. Ez természetes jelenség. Hogy a szag megszűnjön, végezze el a próbaüzemre vonatkozó részben leírtakat! (8. oldal) Ha továbbra is műanyag szaga van, forduljon <b>vevőszolgálatunkhoz</b> (lásd 15. oldal)!
<b>A kijelző "E1" hibakódot mutat.</b>	A hőmérséklet-érzékelő meghibásodott. Lépjen kapcsolatba <b>vevőszolgálatunkkal!</b> (lásd 15. oldal)
<b>A kijelző "E2" hibakódot mutat.</b>	A hőmérséklet-érzékelő meghibásodott. Lépjen kapcsolatba <b>vevőszolgálatunkkal!</b> (lásd 15. oldal)
<b>A kijelző "E3" hibakódot mutat.</b>	Áramtalanítsa a sütőt, és hagyja teljesen kihűlni! Ha a kijelzőn továbbra is az „E3” látható, lépjen kapcsolatba <b>vevőszolgálatunkkal!</b> (lásd a 15. oldalt).

**Ha problémája nem szerepel a listában, forduljon vevőszolgálatunkhoz (lásd: 15. oldal)!**

# GARANCIÁLIS INFORMÁCIÓK

A JPK Trading Kft. minden termékre a vásárlás dátumától számított 2 év garanciát vállal. A garancia időtartama termék kategóriánként változhat!

Ha bármilyen kérdése, vagy észrevétele van új termékével kapcsolatban, kérjük, forduljon segítőképz vevőszolgálati csapatunkhoz!

## VEVŐSZOLGÁLAT

**JPK Trading Kft.**

4244 Újfehértó, Széchenyi utca 218.

**Email:** hello@cosori.hu

\*Kérjük, készítse elő számláját és a rendelési azonosítót, mielőtt kapcsolatba lépne a vevőszolgálatl!





# COSORI®



**Kérdések, észrevételek?**

[hello@cosori.hu](mailto:hello@cosori.hu)